

PINGER BATTERI - LED INDIKATOR


NETGUARD PINGER BATTERI - LED INDIKATOR

	LED-lampen blinker GRØNT x 2 for å indikere at batteriet er 100 % oppladet = 12 måneders gjenværende driftstid (basert på 12 timers bruk per dag).
	LED-lampen blinker GRØNT x 1 når batterikapasiteten er 50 % = 6 måneders gjenværende driftstid (basert på 12 timers bruk per dag).
	LED-lampen blinker RØDT x 1 når batterikapasiteten er 25 % = 3 måneders gjenværende driftstid (basert på 12 timers bruk per dag).
	LED-lampen blinker RØDT x 2 når batterikapasiteten er 2 % = omtrent 7 dagers gjenværende driftstid (basert på 12 timers bruk per dag). Når LED-lampen blinker RØDT x 2, er det på tide å bytte pingerbatteriet.
	Hvis LED-lampen IKKE BLINKER, er pingeren ikke lenger i drift - batteribytte
	LED-lampen bruker mindre enn 1 % av batterikapasiteten per år, så den har svært liten effekt på batteriets ytelse.
	MERK: LED-lampen blinker kun når pingeren er ute av vannet. LED-lampen slutter automatisk å blinke når pingeren er i vannet.

Takk for at du valgte Future Oceans Pinger.
Din akustiske pinger er utstyrt med batteri og er klar til bruk.
Følg monteringsinstruksen og begynn å fisk.

Monteringsanvisning – Nylonsnor (anbefalt)

- 1 La elektronikkapslen i det ytre dekselet, og tre snoren gjennom endehullet fra utsiden av det ytre dekselet.
- 2 Sløyf snoren gjennom den andre enden av Pinger.
- 3 Fest hver ende av Pinger til flyte- eller synkelinen.
Merk: Overflatesett: Pingere settes på bunnlinen.
Bunnsett: Pingeren settes på flytelinen.
- 4 Før snoren 4 til 6 runder rundt linen og trekk Pingeren tett til linjen - bruk passende festeknute.
- 5 Gjenta ved å knytte den andre enden av Pinger stramt til linen. Begge endene av Pingeren skal være stramt inntil linen. Kutt enden av snoren tett inntil linen.

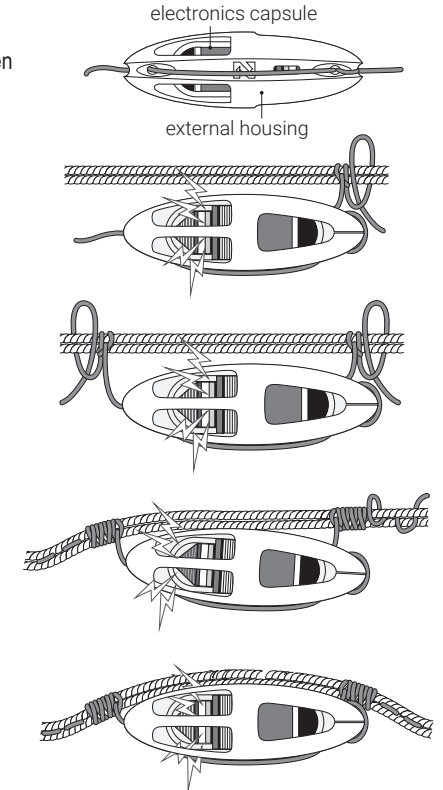

*Netguard 60-120 kHz Nise pinger
1 Pinger for hver 200 meter*


NB: Diagrammet er kun for illustrasjonsformål.

Takk for at du valgte Future Oceans Pinger.
Din akustiske pinger er utstyrt med batteri og er klar til bruk.
Følg monteringsinstruksen og begynn å fisk.

Monteringsanvisning – Strips


1

La elektronikk-kapselen være i dekselet og tre 1 kabelstrips gjennom hvert av hullene i endene av pinger-dekselet.
Bruk 7,5 mm brede og 200 mm lange kabelstrips.

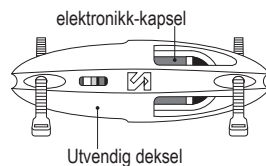


2

Før den ene enden av kabelstripsen over flyte- eller synkelina, og trekk stripsen gjennom dens egen ende.

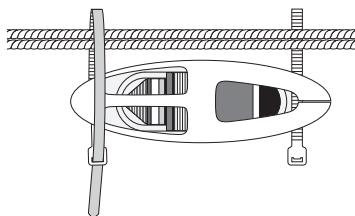


3

Dra godt til i kabelstripsen, slik at pingeren sitter godt fast på flyte- eller synkelina.

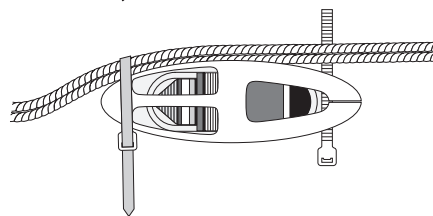

4

Gjenta dette i den andre enden av pingeren.
Dra godt til i kabelstripsen, slik at den sitter stramt og pingeren sitter godt fast på flyte- synkelina.
Begge ender av pingeren må ligge stramt inntil linen.
Skjær av den overfløidige delen av kabelstripsen, slik at overflaten er jevn.

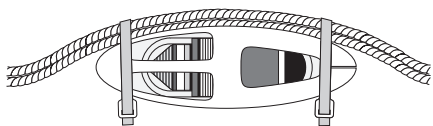


For mer informasjon:
Vennligst se pinger instruksjonene på vår nettside.
www.fastrack.no
www.futureoceans.com/pingers

NB: Diagrammet er kun for illustrasjonsformål.


Hvordan bytte batteri

1

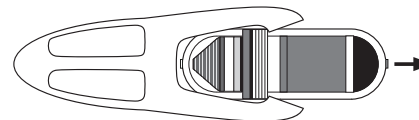


Fjern den innvendige elektronikk-kapselen som ligger inne i Pinger-dekselet.

2




Skrue elektronikk-kapselen fra hverandre.

3



Fjern det gamle batteriet.

4

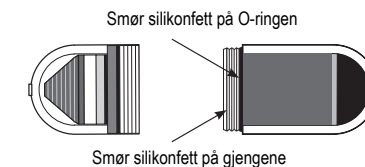


Smør silikonfett på O-ringene og gjengene.

5




Sett det nye batteriet inn i elektronikk-kapselen. Pass på at den positive (+) enden av batteriet peker mot elektronikken. Skru de to halvdelene av kapselen sammen igjen. Skru den kun sammen med håndmakt – men stramt.

6

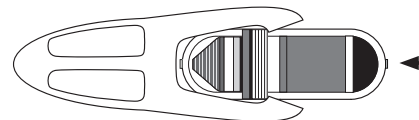

Sett elektronikk-kapselen tilbake i det ytre Pinger-dekselet.

7



Fest Pingeren på garnet med 7,5 mm brede og 200 mm lange kabelstrips, eller med nylontau. Se Pinger-monteringsanvisningen.